









УСТРОЙСТВО ПРОВЕРКИ И ДЕМОНСТРАЦИИ УЯЗВИМОСТЕЙ ЭЛЕКТРОННЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ОХРАННЫХ СИСТЕМ

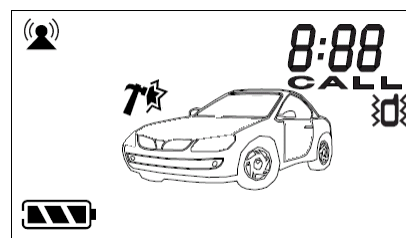

- Кнопка 1** – короткое нажатие - постановки системы на охрану;
долгое нажатие - автозапуск двигателя.
- Кнопка 2** – короткое нажатие - снятия системы с охраны;
долгое нажатие - синхронизация.
- Кнопка 3** – короткое нажатие - переключение ячейки памяти;
долгое нажатие - стереть ячейку памяти.
- Кнопка 4** – короткое нажатие - подсветка дисплея;
долгое нажатие - включение / выключение устройства.

Короткие нажатия кнопок дублируются одним звуковым сигналом, долгие нажатия дублируются двумя звуковыми сигналами.

Синхронизация – догон счётчика, прокручивает счётчик на 100 нажатий вперёд, и посылает команду «Открыть».

-  Идёт сканирование эфира
-  Идёт передача сигнала
-  Пойманный сигнал расшифрован
-  Работает глушение обратной связи
-  Номер ячейки : Идентификатор сигнализации
-  Пойман сигнал обратной связи от автомобиля
-  Индикатор уровня заряда батарейки